

Installationsanleitung für die Verwendung von Holzschwellen mit Schwellensohlen

1. Anbringung der Schwellensohle an der Holzschwelle

Die Anbringung der Schwellensohle auf der Holzschwelle kann in unterschiedlicher Weise erfolgen. In dieser Anleitung werden zwei mögliche Ausführungen dargestellt. Zusätzlich ist ein Verkleben der Schwellensohlen möglich.

1.1 Klemmen



Um eine sichere und dauerhafte Anbringung der Schwellensohle an die Schwelle gewährleisten zu können, ist ein Mindestmaß der Klemmen erforderlich. Die Klemmen müssen korrosionsbeständig sein.

Mindestmaß der Klemmen:

Breite: 10-20 mm

Länge: 30 mm

Material: korrosionsbeständig

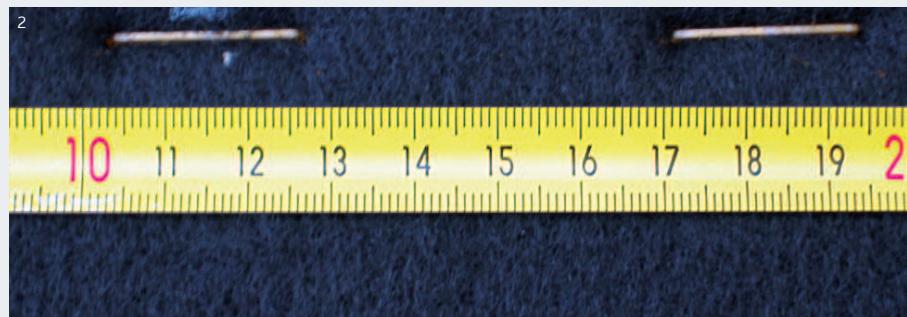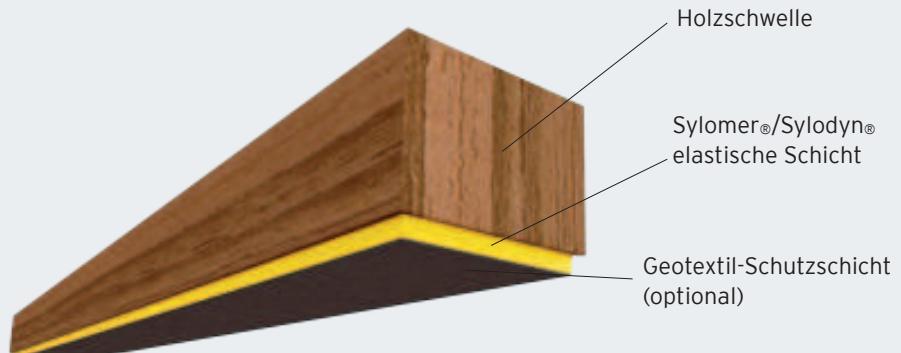

Zur Anbringung sind folgende Schritte auszuführen:

- 1 Die Klemmen können mittels eines pneumatischen handelsüblichen Klammer- oder Nagelgeräts befestigt werden.
- 2 Die Klemmen müssen in einem Abstand von 4-5 cm aneinander platziert werden.
- 3 Die Klemmen müssen vollständig am Rand der Schwellensohle mit einem Abstand von 1 cm zur Kante platziert werden.




1.2 Nägel

Eine alternative Methode zur Befestigung mit Klemmern ist die Verwendung von Nägeln. Um das Material nicht zu beschädigen und die Wirkungsweise zu gewährleisten wird empfohlen, Nägel mit großen Kopfdurchmessern zu verwenden.

Mindestmaß der Nägel:

Nagelkopfdurchmesser: mind. 5 mm
Länge: mind. 30 mm
Material: korrosionsbeständig

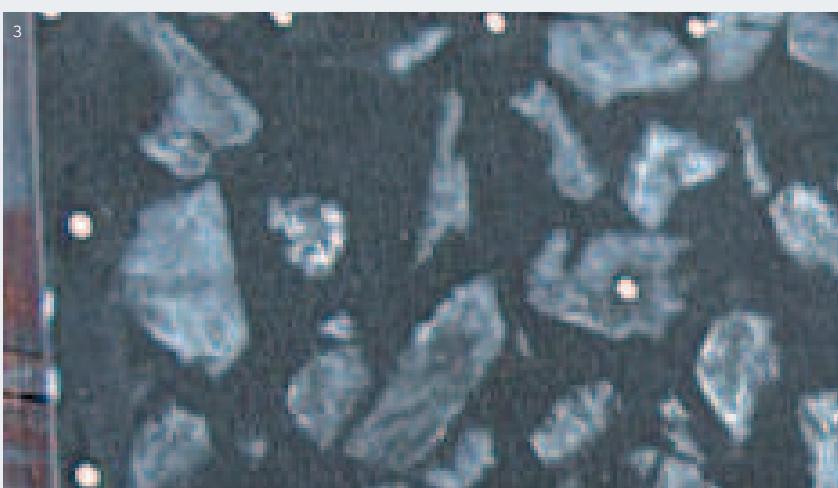

Zur Anbringung sind folgende Schritte auszuführen:

- 1 Die Nägel können mittels eines handelsüblichen pneumatischen Klammer- oder Nagelgeräts befestigt werden.
- 2 Beim Eintreiben der Nägel ist darauf zu achten, dass diese nicht zu tief sind, um die Federschicht nicht zu beschädigen. Die Nägel müssen in einem Abstand von mind. 6 cm zueinander platziert werden.
- 3 Um einen besseren Halt gewährleisten zu können, ist eine Linie von Nägeln auch in der Mitte der Schwellensohle anzubringen.

Alle Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand. Änderungen im Sinne der Produktverbesserung behalten wir uns vor. Weitere Informationen können der aktuellen Schwellensohlenbroschüre entnommen werden.